



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

**תודה שרכשתם מכשיר תוצרת חברת ד"ר גב.
חברת ד"ר גב משקיעה מאמצים רבים בפיתוח מוצרים ארגונומיים
עם דגש על בריאות ונוחות.**

הגב שלכם בידיים טובות

חשבתם לאחרונה על השינה שלכם או הישיבה היום יומית? עבור רובנו, אלו פעולות שגרתיות שאנחנו עושים באופן אוטומטי, בלי לעצור ולחשוב עליהן לעומק. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן בד"ר גב, כדי לעשות את זה למענכם, מאז 1984. המוצר הראשון שפיתחנו היה מושב אורטופדי המסייע במניעה והקלה של כאבי גב. מאז, יצאנו לדרך ארוכה ומרתקת, במטרה לייצר מוצרים נוספים: מזרנים, כורסאות טלוויזיה ועיסוי, כסאות משרדיים, כריות שינה ותמיכה, מושבים ומכשירי עיסוי ועוד מוצרי בריאות ונוחות לגב שלכם. אגב, אותו מושב אורטופדי הפך למוצר אייקוני בענף, והוא נמכר עד היום בארץ ובעולם.

עשרות שנים של חקר המבנה האנטומי האנושי, של מאפייני השינה והישיבה בעידן המודרני, והקשבה לכם - הלקוחות שלנו, לימדו אותנו שאין אמת אחת. לכל אחד מכם צרכים שונים והעדפות ייחודיות. לכן, אנו מספקים מגוון רחב של פתרונות, לצד צוות מומחים המלווה אתכם עד להתאמה מושלמת של הדגם הנכון והנוח ביותר ובהתאם לתקציב שלכם. אנו מאמינים כי שינה טובה וישיבה נכונה הם צרכים הכרחיים לשמירת החיוניות של הגוף והנפש.

גם היום, אחרי עשרות שנות ניסיון ומוצרים שהוכיחו את עצמם במאות אלפי בתים בישראל, אנחנו ממשיכים להסתכל קדימה, לא מפסיקים ללמוד, להשתכלל ולעסוק ביצירת הטכנולוגיה הבאה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ומתרגשים בכל פעם שלקוח מספר לנו עד כמה איכות חייו השתפרה בעקבות השימוש במוצרינו.

תודה גדולה על האמון והזכות למלא חלק כל כך חשוב בשגרת חייכם!



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

מדריך למשתמש

כורסת עיסוי DIVINE

דגם: EC-2223A



קראו את המדריך למשתמש כדי שתוכלו להשתמש במוצר בצורה הנכונה.

שמרו את המדריך לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות

בעת השימוש בכורסת העיסוי, יש לנקוט תמיד באמצעי זהירות בסיסיים כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, כוויות, שריפה או פגיעה גופנית. אנא קראו את אמצעי הזהירות הבאים לפני השימוש בכורסת העיסוי.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה או אם הודרכו בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
- יש לפקח על ילדים ולוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל או מכלול מיוחד הזמינים מהיצרן או מנציג השירות שלו.
- וודאו שתקע החשמל מחובר היטב לשקע חשמל תקין כדי להפחית את הסיכון לקצר חשמלי ושריפה.
- יש לנתק תמיד את כורסת העיסוי משקע החשמל מיד לאחר השימוש בה ולפני ניקויה.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי באזורים בהם הלחות גבוהה, כגון סאונה או חדר אדים.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי בחוץ ויש להימנע מאזורים עם אור שמש ישיר.
- אם יש הפסקת חשמל, כבו את מתג ההפעלה ונתקו את כורסת העיסוי משקע החשמל כדי למנוע נזק לכורסה כאשר החשמל יחובר שוב.
- לעולם אל תחברו/נתנתקו את כבל החשמל משקע החשמל בידים רטובות.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי עם יותר מאדם אחד בו זמנית.
- כורסת העיסוי מיועדת לשימוש כמתואר במדריך ההוראות. אין להשתמש באביזרים אחרים מלבד אלו המומלצים.
- אין לנסות לעמוד או לשבת על משענת הגב או על משענת הרגליים כדי למנוע תאונה, פציעה או נזק לכורסה.
- יש לשמור תמיד על ניקיון כורסת העיסוי, ולעולם אין להכניס חפצים לתוך או סביב הרווחים של כורסת העיסוי.
- אין להזיז את כורסת העיסוי על ידי משיכת כבל החשמל.
- ודאו שאין ילדים, חיות מחמד או מכשולים אחרים מאחורי או מתחת לכורסת העיסוי.
- אין להשתמש בכורסת העיסוי במקומות בהם נעשה שימוש במוצרי תרסיס או במקומות בהם נעשה שימוש במתן חמצן.

אזהרה

- אנא התייעצו עם רופא אם יש לכם ספק האם עליכם להשתמש בכורסת עיסוי זו או לא.

- אין להשתמש בכורסת העיסוי יותר מ-30 דקות בכל פעם.
- כורסת עיסוי זו אינה מוצר מקצועי, כורסת עיסוי זו נועדה לספק עיסוי נעים ומשחרר ואינה מיועדת לשמש כתחליף לטיפול רפואי מתאים.

איסורים

- יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בכורסת עיסוי אם אתם/ה בהריון או תחת טיפול רפואי כלשהו, בעת שימוש במכשיר אלקטרוני רפואי כגון קוצב לב, או כאשר סובלים מאחת מהתופעות הבאות: גידול ממאיר, מחלת לב, כאבי גב, עצם גב לא תקינה או עקומה, אוסטאופורוזיס או מחלה חריפה
- אם אתם חווים כאב בזמן השימוש בכורסת העיסוי, הפסיקו את השימוש בה מיד ופנו לרופא.
- לעולם אל תשתמשו בפונקציית העיסוי על אזורים נפוחים או מודלקים בגוף.

לתשומת לבך!


משקל המשתמש מוגבל לרוב ל-100 ק"ג. במקרה של שימוש על ידי משתמש כבד מ-100 ק"ג, המוצר עשוי להשמיע רעש גדול יותר וריפוד הבד שלו עלול להישחק מהר יותר.



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

חלקי הכורסה


- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 כרית | 5 כרית מושב |
| 2 כרית גב | 6 כרית אוויר לקרסול |
| 3 לוח בקרה | 7 גלגלת רגליים |
| 4 כרית אוויר לירך | 8 רמקול |

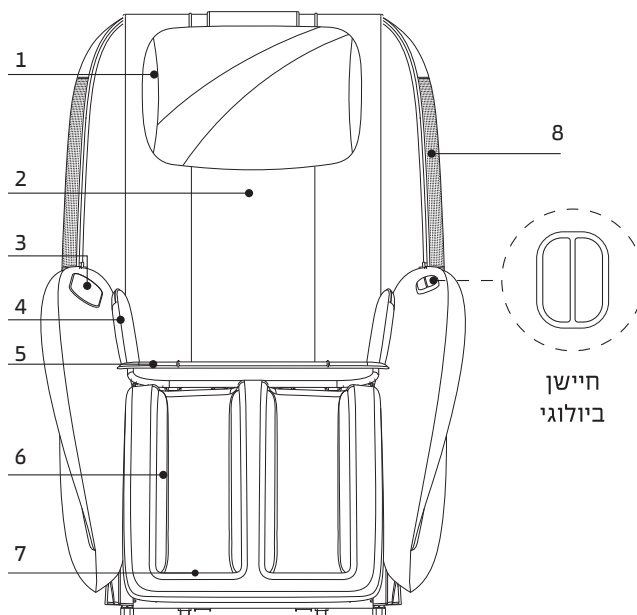

התקנת כורסת העיסוי

1 לפני השימוש (מיקום התקנה)

- וודאו שיש מספיק מרחק מהקיר מאחור להטיית המוצר לאחור.
- אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר או למקום בעל טמפרטורה גבוהה (למשל, מול מכשירי חימום); אחרת העור הסינתטי שלו עלול לדהות או להתקשות.
- מומלץ להניח שטיחון מתחת למוצר כדי למנוע נזק לרצפה.
- השטיחון נדרש לכסות את אזור המגע של המוצר עם הרצפה ואת אזור משענת הרגליים הנמצא במגע עם הרצפה (מידות מינימליות 110x200 ס"מ). ראו את האיור.
- התקינו את המוצר בקרבת שקע חשמל.

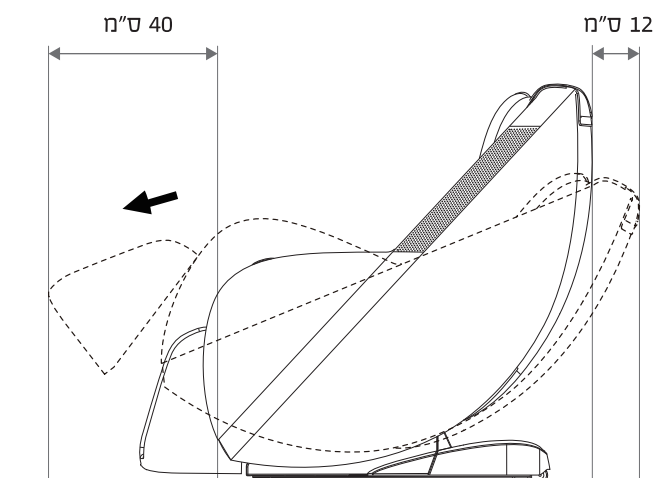

2 הוראות להזזת הכורסה

הטו את הכורסה לאחור כדי להזיז אותה בקלות ברחבי הבית.

- המוצר כבד לכן היו זהירים בעת הזזתו.
- משקל כורסת העיסוי - כ-65.5 ק"ג.
- הניחו את המוצר לאט ובזהירות כדי למנוע פגיעה ברגל.
- אל תשחררו את משענת הרגליים עד שהמוצר ממוקם אופקית, אחרת, משענת הרגליים תקפוצ חזרה למיקומה המקורי.

לתשומת לבך:

- לפני הזזת הכורסה, אנא החזירו את משענת הרגליים למקומה המקורי. אחרת, עלולות להיגרם פציעות במהלך התנועה.
- אסור להזיז את כורסת העיסוי כאשר מישהו יושב עליה.
- בעת הזזת הכורסה, מומלץ להניח משטח קרטון או בד מתחת לכורסת העיסוי, מכיוון שתהליך ההזזה עלול לגרום לשריטות על משטח הרצפה.

הכנה לפני השימוש

1 בדקו את המרחב סביב המוצר

וודאו שאין כל אדם, חיית מחמד או חפץ אחר בקרבת המוצר.

2 גללו את כרית הגב וקבעו אותה בעזרת הרוכסן

3 וודאו שאין חומר זר תקוע בחיבורי חלקי המוצר

בעת בדיקת מקטע עיסוי כף הרגל/שוקיים, לחצו את משענת הרגליים קדימה בעזרת הידיים וודאו שאין חומר זר בקו החיבור.

זהירות!


- אין להכניס ידיים, אצבעות, רגליים או ראש לקווי החיבור שבין משענת הרגליים למשטח המושב או משענות היד.
- לפני הישיבה על המוצר, ודאו שאין חומר זר תקוע בין שני חלקים שלו.

4 בדקו את תקינות הכבל ותקע החשמל

דחפו את התקע לשקע עד הסוף.

5 הפעילו את המוצר

1. הכניסו את תקע החשמל לשקע החשמל.
2. לחצו את מתג ההפעלה להפעלה.

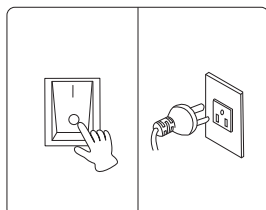

אזהרה!

- הכניסו עד הסוף את תקע החשמל לשקע החשמל.
- יש להקפיד על התקנות בנוגע לשימוש בשקע ובמכשירי החיווט.
- השתמשו במקור מתח לפי התקן הישראלי: 220-240V, 50/60Hz.
- (אין להשתמש במוצר במדינה זרה או לחבר אותו לשנאי ללא אישור.)
- אין להכניס או לשלוף את תקע החשמל בידיים רטובות, אחרת עלולה להתרחש התחשמלות.




הגב שלך.
המומחיות שלנו.

אזהרה!

לפני השימוש, בדקו האם הבדים פגומים (גם אם הבד פגום מעט, יש להפסיק את השימוש במוצר מיד, להוציא את תקע החשמל ולשלוח את המוצר לתיקון).
אם נעשה שימוש במוצר עם בד פגום, אתם עלולים להיפצע או להתחשמל.

הוראות הפעלה

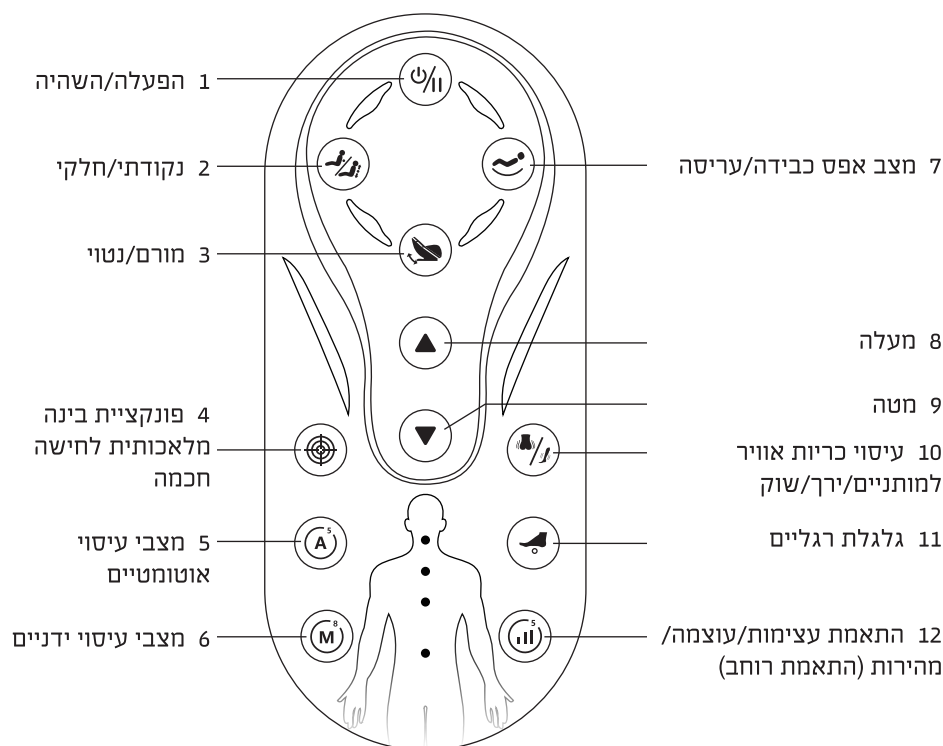

הערה: זמן ברירת המחדל עבור כל פונקציות העיסוי הוא 15 דקות. הפעולה תפסיק לאחר 15 דקות שימוש.

1 הפעלה/כיבוי

לחיצה קצרה להפעלת המכשיר; לחיצה ארוכה במשך 3 שניות לכיבוי.
(אם יש צורך להפעיל מחדש את הכיסא, אנא המתינו יותר מ-5 שניות לאחר ניתוק החשמל)
כאשר המכשיר פועל, לחצו לחיצה קצרה כדי להשהות את פעולת המכשיר; לחצו לחיצה קצרה נוספת כדי לחדש את פעולתו.

2 נקודתי/חלקי

רק במצב ידני, ניתן לשלוט בליבת העיסוי לעיסוי במיקומים שצוינו בהתאמה. הפעולה היא מחזורית בין המצבים "נקודתי < חלקי > כבוי" ברצף. (במצב עיסוי בגלילה, ניתן לבחור "חלקי" בלבד).

3 מורם/נטוי

לחיצה קצרה על מקש זה למעבר בין "הטיית משענת הגב < עצירה > הרמת משענת הגב".

4 פונקציית בינה מלאכותית (AI) לחישה חכמה

לאחר לחיצה על כפתור זה, הניחו את כף ידכם על החיישן הביולוגי. אם כף ידכם עוזבת את החיישן, הזיהוי ייפסק; הניחו את כף ידכם שוב על החיישן כדי לחדש את הפעולה. לאחר הזיהוי, תנוחת עייפות גופכם תוצג על המחווה. הכיסא ימליץ על תוכנית עיסוי שונה בהתבסס על זיהוי הבינה המלאכותית, עוצמת גליל העיסוי, המהירות ועוצמת כרית האוויר. ברירת המחדל היא רמה 3.

5 מצבי עיסוי אוטומטיים

עבור התוכנית האוטומטית, כל לחיצה מבצעת מעבר לתוכנית העיסוי המתאימה: "הקלה והרפיה < עיסוי גוף מלא > הרפיית שרירים < ייפוי הגוף (Beautify the body) < הפגת מתחים > כבוי", במחזוריות רציפה.
(עוצמת גליל העיסוי, המהירות ועוצמת כרית האוויר כברירת מחדל הן רמה 3)



הגב שלך.
המומחיות שלנו.



פונקציית טיימר

- העיסוי יסתיים אוטומטית לאחר תום הזמן.
- מקטע עיסוי כף הרגל/שוק תחתונה יישאר במיקומו הסופי.
- גלגלי העיסוי ינועו למצבי התחלתי.
- משענת הגב לא תעלה אוטומטית.
- יש לחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ומשענת הגב ומשענת הרגליים יחזרו למיקומן המקורי.

ניקיון ותחזוקה

ניקוי עור סינתטי

- נגבו את העור הסינתטי במטלית רכה ויבשה.
- אין לנקות את המוצר באמצעות כימיקלים כגון מדללים, בנזין ואלכוהול.
- בעת שימוש במוצר לטיפול בעור (מטלית ניקוי) הנמכר בשוק, יש לפעול לפי הוראות השימוש.
- אם העור הסינתטי מלוכלך מאוד, נגבו אותו בשיטה שלהלן:
- טבלו מטלית רכה במים או במים חמים המכילים חומר ניקוי ניטרלי בריכוז 3% עד 5% וסחטו אותה.
- נגבו את פני העור הסינתטי בעזרת המטלית הרכה.
- נגבו את חומר הניקוי בעזרת מטלית רכה ולחה.
- יש לייבש את העור הסינתטי באופן טבעי באוויר.
- אם יש קושי בהסרת הכתמים מהעור הסינתטי, יש להשרות ספוג מלמין בחומר ניקוי ניטרלי ולנגב את המוצר בעזרתו.
- אין לייבש את המשטח באמצעות מייבש שיער.
- ייתכן שפני העור הסינתטי נצבעו בצבעי בד; לכן, יש להיזהר בעת ניגוב המוצר במטלית ג'ינס או במטלית צבעונית.
- יש להרחיק מקומות אלו ממגע ממושך עם פלסטיק כדי למנוע דהייה.
- עור סינתטי עלול לדהות, לכן יש לכסות את האזור שבא במגע עם צבע שיער במגבת.

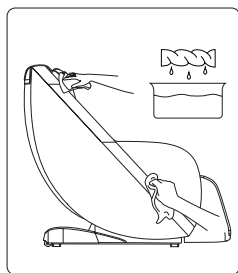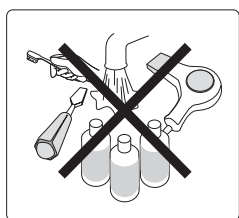

ניקוי חלקי הפלסטיק

- טבלו מטלית רכה במים או בחומר ניקוי ניטרלי המכיל מים חמים, סחטו אותה ונגבו את חלקי הפלסטיק.
- אין לנקות את המוצר באמצעות כימיקלים כגון מדללים, בנזין ואלכוהול.
- נגבו בפיסת בד לחה.
- סחטו את המטלית לפני השימוש בה לניגוב השלט רחוק.
- יש לייבש את חלקי הפלסטיק באופן טבעי באוויר.

6 מצבי עיסוי ידניים

לחיצה קצרה על כפתור להפעלת שיטות ידניות: שיאצו > גלגול ושפשוף > לישה > הקשה > שוודי > נקישת > לישה נקישת > הקשה מהירה > כבוי, במחזוריות רציפה. (עוצמת הלישה ומהירות הנקישת ניתנות להתאמה)

7 מצב אפס כבידה/עריסה

- לחיצה קצרה אחת להפעלת שלב האפס-כבידה הראשון.
- לחיצה קצרה שנייה למעבר לשלב האפס-כבידה השני.
- לחיצה ארוכה כדי להפעיל/להשבית את פונקציית העריסה.
- כאשר מצב העריסה מופעל, ניתן להפעיל את מצב לחץ האוויר, המצב האוטומטי והמצב הידני. פונקציות ההרמה והשכבה אינן זמינות.

8/9 מעלה/מטה

כאשר הפונקציה הידנית מופעלת, ניתן לכוונן את מיקום גלגלת העיסוי. כאשר נמצאים בנקודה או באזור חלקי, לחצו לחיצה ארוכה כדי לכוונן את מיקום גלגלת העיסוי.

10 עיסוי כריות אוויר למותניים וירכיים/שוקיים

לחצו על כפתור זה כדי להפעיל את עיסוי כרית האוויר לשוקיים > מותניים > שוקיים, מותניים וירכיים > כבוי.

11 גלגלת הרגליים

לחיצה קצרה כדי להפעיל את פונקציית גלגלת הרגליים, ולחיצה קצרה נוספת כדי לכבות את פונקציית גלגלת הרגליים.


12 כוונן עצימות/כוח/מהירות

- לחיצה קצרה כדי להתאים את עוצמת התוכניות הידניות והאוטומטיות, כולל עוצמת עיסוי גלילים ועוצמת כרית אוויר.
- יש 5 רמות של עוצמת גלילים. עוצמת התוכניות האוטומטיות והידניות כברירת מחדל היא רמה 3.
- לחיצה ארוכה כדי להתאים את רוחב גליל העיסוי במצב עיסוי של נקישת, שיאצו, הקשה, גלגול ושפשוף.

לאחר העיסוי

כיבוי המוצר

- 1 כבו את מתג ההפעלה.
- 2 הוציאו את תקע החשמל.

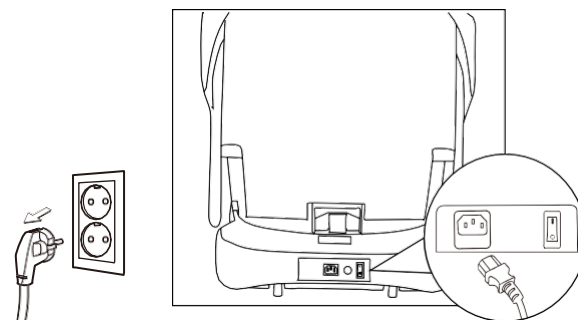

המלצה!

לאחר כל שימוש, משכו את מתג ההפעלה למצב כבוי (0) ונתקו את תקע החשמל, אחרת תאונות ופציעות עלולות להיגרם כתוצאה ממשחק במתג על ידי ילדים.



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

פתרון תקלות

תקלה	גורם ופתרון
גלגלי העיסוי נעצרים במהלך השימוש (המוצר מצפצף וכל הסמלים והכפתורים בשלט הרחוק מהבהבים ואז כבים).	מטעמי בטיחות, גלגלי העיסוי עלולים להיעצר עקב כוח חיצוני גדול מדי במהלך השימוש. אם כל הסימנים והכפתורים בשלט הרחוק מתחילים להבהב, זה מצביע על בעיה קיצונית. במקרה זה, כבו את מתג ההפעלה והפעילו מחדש כ-10 שניות לאחר מכן. אם גלגלי העיסוי נעצרים שוב, התאימו את תנוחת הישיבה שלכם ואל תישענו באופן מלא על משענת הגב. (משתמשים, במיוחד אלו הכבדים מ-100 ק"ג, צריכים לנקוט באמצעי זהירות רלוונטיים)
לא ניתן להטות את המוצר, או שלא ניתן להרים או להוריד את משענת הרגליים (המוצר מצפצף, נורית ההפעלה בשלט הרחוק נכבית והמוצר נעצר)	מטעמי בטיחות, המוצר יעצור במקרה של חסימה או הפעלת כוח חזק מדי. אם כל התכנים והכפתורים מהבהבים ומשענת הגב או משענת הרגליים נעצרו, כבו את ספק הכוח, הפעילו אותו מחדש כ-10 שניות לאחר מכן ולאחר מכן הפעילו את המוצר.
גלגלי העיסוי אינם מגיעים לכתפיים או לצוואר	אם הראש אינו במגע עם משענת הראש, או אם הגב אינו במגע עם משענת הגב, מיקום הכתף בזיהוי מבנה הגוף יהיה כנראה נמוך יותר מהמיקום בפועל. שבו עמוק ככל הניתן במוצר, השעינו את ראשכם על משענת הראש והפעילו מחדש מההתחלה.
לגלגלי העיסוי השמאליים והימניים יש רמות (עוצמות) שונות	זו אינה תקלה אלא תופעה רגילה מכיוון שהמוצר מצויד בליבת עיסוי המאפשרת פעימות מתחלפות של גלגלי העיסוי.
המוצר לא יכול לפעול כלל. • עיסוי פלג גוף עליון (מהצוואר ועד המותניים) • עיסוי רגל תחתונה/כף רגל	• כבל החשמל מנותק. • מתג ההפעלה אינו מופעל. • לא נבחרה תוכנית לאחר לחיצה על כפתור ההפעלה בשלט רחוק.
המוצר פגום	למניעת תאונות, פנו למרכז שירות מורשה.
כבל או תקע החשמל מתחממים בצורה חריגה.	

הצלילים והתחושות שחשובים בעת השימוש במוצר

אתם עשויים לשמוע או לחוות את הצלילים או התחושות להלן בעת השימוש במוצר. לא מדובר בתופעות חריגות, אלא בתוצאות של מבנה המוצר.

- צליל כאשר עיסוי המתחיה נסוג
- צליל ובדיקה כאשר גלגלי העיסוי משפשפים את הבד
- צליל תנועות כגון לישה ונקישות
- צליל חיכוך של גלגלי עיסוי פועלים
- צליל תנועה כלפי מעלה
- צליל רצועת ההינע
- צליל מנוע
- צליל גלגלי העיסוי הלוחצים כשהם מתחילים להימתח
- צליל כאשר אדם יושב על המושב
- רעש חיכוך בין משענות היד לכרית הגב כאשר משענת הגב מוטה
- צליל חיכוך בין גלגלי העיסוי לבד
- צליל משאבת הניפוח במהלך עיסוי כרית האוויר
- צליל פליטת אוויר במהלך עיסוי כרית האוויר
- צליל פעולה של שסתום הסולנואיד בתחתית המוצר במהלך עיסוי כרית האוויר
- משענת הרגליים מתנדנדת
- צליל כאשר הכתפיים נמתחות או מוזזות
- צליל הנעת כריות האוויר
- צליל החלקה של מקטע עיסוי כף הרגל
- רעש חיכוך בין כרית הגב לעור כיסוי הגב כאשר משענת הגב מוטה

אם הצליל חזק, ייתכן גם שמדובר בתקלה במוצר.

במקרה זה, יש לבדוק ולתקן את המוצר על ידי מרכז שירות מורשה.



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

אזהרה!

אין להתקין, לפרק או לתקן את המוצר ללא אישור, אחרת, עלולים להתרחש שריפות, תנועות חריגות או פציעות גוף.

אזהרה!

במקרה של תקלה או בעיה חריגה כלשהי, יש להפסיק את פעולת המוצר מיד ולהוציא את תקע החשמל כדי למנוע, שריפות והתחשמלות.

מפרט

DIVINE xxx סיסמה: 9999	מידע Bluetooth
DIVINE	שם המוצר
EC-2223A-DG	דגם מוצר
220-240V, 50-60Hz	ספק כוח
85W	צריכת חשמל
15 דקות	טיימר ברירת מחדל
ניצב כ- 123 x 74 x 103 ס"מ	מידות (אורך, רוחב, גובה)
נטוי: כ- 82 x 74 x 150 ס"מ	
כ- 65.5 ק"ג	משקל
כ- 155 x 74.5 x 87.5 ס"מ	מידות המארז (אורך x רוחב x גובה)
טמפרטורת סביבה: 0° - 35°	תנאי שימוש
לחות: 20-80 RH	
טמפרטורת סביבה: 5° - 35°	תנאי אחסון
לחות: 20-80 RH	
100 ק"ג	משקל גוף מרבי מומלץ של המשתמש

מדריך למשתמש בכורסת עיסוי DIVINE



הגב שלך.
המומחיות שלנו.

תעודת אחריות

תודה שרכשת מוצר מתוצרת חברת ד"ר גב.

האחריות למוצר זה הינה לתקופה של שנה מיום רכישתו
ואינה תקפה עבור תקלות ונזקים שנגרמו ע"י שימוש לא נכון ו/או לא סביר.
האחריות הינה בתוקף כאשר היא מלווה במסמך המעיד על תאריך הרכישה.

חתימה וחותמת

מקום הרכישה

תאריך

קו הגב-מוקד המומחים
של ד"ר גב 03-9533111



משרדי הנהלה:

פארק לב הארץ, צומת קסם. תד 600, ראש העין, 48105 | טל. 03-9533111, פקס. 03-9511666 | drgav@dr-gav.co.il, www.dr-gav.co.il