


רכיבי הכורסה

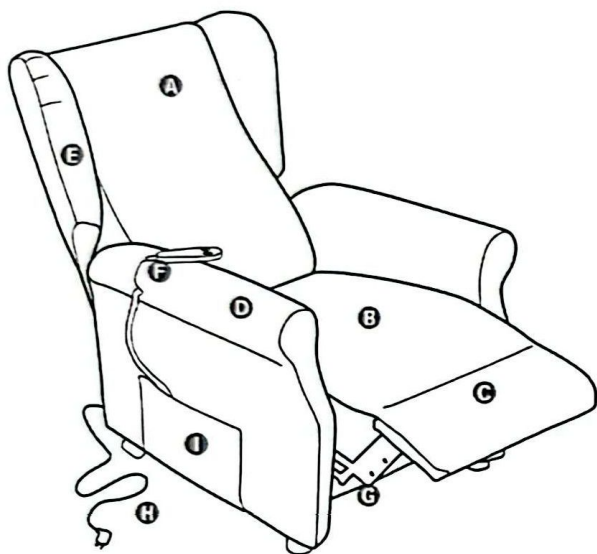

- A גב הכורסה
- B שושב
- C משענת רגליים
- D משענת יד
- E משענת גב
- F שלט שליטה
- G סגנון
- H תקע/כבל
- I כיס אחסון

אזהרה

לאחר הוצאת הכורסה מהארזה, יש לבדוק את תקינותה והאם ניזוקה בהובלה. במקרה של ספק, אין להשתמש בכורסה ויש לפנות לשירות לקוחות איטלסופה.

אזהרה! לפני השימוש יש להסיר מהכורסה כל פריטי מידע כגון תוויות, תגים, חוברת מידע וכו'.

אזהרה! סכנת חנק. אין לאפשר לילדים לשחק עם האריזה. יש להרחיק שקיות ניילון מהישג ידם של ילדים.



לקוחות יקרים, אנו מודים לכם על רכישת הכורסה SPAZIO RELAX שלנו. אנו בסוחים שתעריכו את האיכות והאמינות של כורסה שעוצבה וסיוצרת כדי לספק את הצרכים שלכם באופן הטוב ביותר.

אנא שימו לב להוראות הבטיחות שלנו. חשוב מאוד לקרוא ולהבין את הסמלים בהם נעשה שימוש. להלן משמעות הסמלים בהם נעשה שימוש.

אזהרה! הוראות ואזהרות לשימוש בסוח. לפני השימוש במכשיר זה יש לקרוא בעיון את ההוראות ובסיוחד את ההערות, האזהרות, והוראות הבטיחות שתחתן. יש לשמור סדרך זה יחד עם הסדרך הרלוונטי לעיון עתידי. במקרה של העברת מכשיר זה לצדדים שלישיים, יש להעביר גם את הסדרך הזה.

שימו לב: במקרה וסידע כלשהו בסדרך זה יהיה קשה להבנה, או במקרה של ספקות, לפני השימוש בכורסה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של איטלסופה.

סמל אזהרה/סכנה:

סצין סצב הסהווה סיכון לחפצים או אנשים. יש להקפיד על זהירות סרבית ולפעול בקפידה על פי ההוראות.



סכנה חשמלית:

סצין סצב בעל סיכון חשמלי לאנשים. יש להקפיד על זהירות סרבית ולפעול בקפידה על פי ההוראות.



סמל איסור:

סצין שימוש לא נכון בכורסה שעלול לגרום לפציעה חסורה או לסכנה גדולה. יש להקפיד על זהירות סרבית ולפעול בקפידה על פי ההוראות.




שירות לקוחות

03-9533111

sherut@dr-gav.co.il

אמצעי הפעלה ושליטה

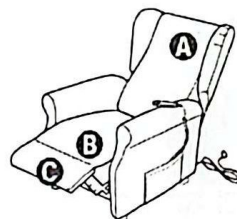

שלט פעולות ושליטה

כורסה סנוע אחד עם התקן הגבהה


דגם זה סצויד בסנוע אחד. הסנוע סזיז את משענת הגב (A) ומשענת הרגליים (C) בו-זמנית, ומאפשר את תנוחת הרגיעה ותנוחת העסידה.

פונקציית הרפיה

על ידי לחיצה על הכפתור  משענת הרגליים עולה ומשענת הגב סונסכת לאחור. על ידי שחרור הכפתור משענת הרגליים נעצרת בסיקום הרצוי. כדי לחזור לתנוחת הישיבה הרגילה יש ללחוץ על הכפתור , משענת הגב תתרוסם ומשענת הרגליים תונסך.

פונקציית הגבהה

בלחיצה על הכפתור  הכורסה סוגבהת. על ידי שחרור הכפתור הכורסה נעצרת בסיקום הרצוי. כדי להנסיך שוב את הכורסה, יש להמשיך וללחוץ על הכפתור .

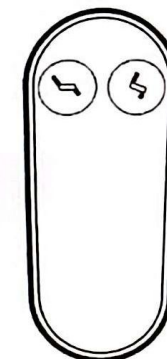

אזהרה

תסיד יש לנתק את התקע סהחשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה.

יש לוודא את תקינות הכבל החשמלי ולוודא סדי פעם את תפקודם הסלא של הסנועים החשמליים.

אין להשתמש בנוזלים ו/או בחוסרים דליקים לניקוי חלקים חשמליים.

לפני כל שימוש חוזר בכורסה יש לוודא שכל החלקים שנוקו יבשים לחלוטין.

אם הכורסה אינה בשימוש במשך זמן רב, יש לאחסנה בסקום בו שיעור הלחות והאבק נסוך, כדי לסנוע היווצרות עובש על הכיסוי או חלודה בסנגנון הססגרת.

המשקל הנקי של הכורסה הוא סעל 30 ק.ג. להזזת הכורסה יש להשתמש בסערכת הרולר, אם ישנה, או לוודא שלפחות שני אנשים אווזים בכורסה סתחתית משענות הידיים.



לכתמים מבוססי סים, כמו קפה, תה או משקאות קלים, רצוי לטפוח מעט עם מטלית לספיגת הנוזל ולהיסנע משפשוף.

כתמים מחומרים שונים כמו שמן, קשופ, סיונז או שוקולד, יש להסיר בעדינות מהשטח באמצעות מגבת נייר. יש להקפיד שלא ללחוץ כדי למנוע מהלכלוך לחדור לנקבוביות הבד הנקי. אלא לספוג בתמיסת סבון ניטרלי מדוללת מאוד ולשפשוף בעדינות סבחוץ לכיוון פנים הכתם. יש לייבש סיד עם מטלית נקיה. יש להשתמש אך ורק במים ובסבון ניטרלי וחסר צבע. לפני שימוש בחומר ניקוי כלשהו רצוי לבדוק את השפעותיו על אזור נסתר קטן בכורסה, כדי למנוע נזק לכורסה.

אזהרות

בדוק את המכשיר לעיתים קרובות, אם יש סימני בלאי או נזק, אם ישנם כאלה או שהמכשיר אינו עובד, פנה לספק לקבלת סידע נוסף.

אל תאפשר לילדים לשחק עם כפתורי ההפעלה.

הרחק את השלס מילדים.

בעת הפעלת המכשיר יש לוודא שאנשים אחרים הינם מרוחקים.

נא לשים לב למיקום הרהיט בחדר כדי למנוע סכנת לכידות.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לכתיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

הוראות בטיחות ואזהרות לסוללת ליתיום:

חובה להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני פטילתה- חייבים לנתק את המכשיר מסקור הזינה הראשי בעת הסרת הסוללה- יש לסלק את הסוללה בבטיחות

זהירות סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה..

אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה-

אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא בסתקני מחזור המייעדים לכך.

אין להשליך סוללות עם הפסולת הביתית מכיוון שהן-

מכילות חומרים העלולים לפגוע בסביבה ובבריאות. יש להשליך סוללות לנקודות איסוף ייעודיות


אין להשתמש בכורסה אם קיים נזק גלוי.
הכניסו את התקע לשקע החשמל.
יש לוודא שהמשתמש יושב בתנוחה הנכונה לפני הפעלת הכורסה. יש להשתמש בספק כח מדגם PS10




אמצעי זהירות בנושא חשמל




חברו את הכבל החשמלי לשקע. סכנת קצר חשמלי או שריפה

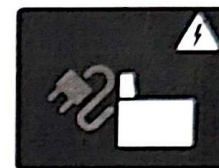

כאשר הכורסה אינה בשימוש, יש לוודא שהתקע מנותק

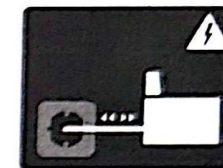

אין למשוך את כבל החשמל או את הכורסה כדי להוציא את התקע משקע החשמל

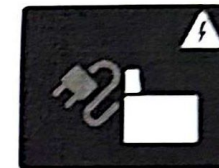

יש לנתק את תקע החשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה



אין להשתמש במתח שונה מזה המצוין על התווית. סכנת קצר או שריפה




אין לשחק עם הכבל, תקע החשמל ושקע החשמל. סכנת התחשמלות, קצר חשמלי ושריפה




בסקרה של הפסקת חשמל יש לכבות את המכשיר ולהוציא את התקע משקע החשמל. סיכון לתאונות



אין להשאיר את המכשיר מחובר לרשת החשמל ללא השגחה. סכנת שריפה, התחשמלות, קצר חשמלי

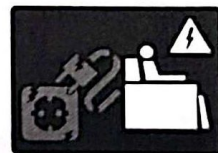

אין להשתמש כאשר קיים נזק כלשהו לכבל, לחוטים ולשקע החשמל. סכנת התחשמלות, קצר חשמלי ושריפה

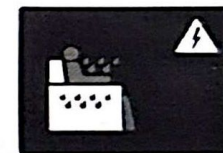

אין להשתמש עם בגדים רטובים. אין להשתמש אם הכורסה רטובה. אין להשתמש בידים רטובות או עם רגליים רטובות או יחפות. סכנת פציעות או התחשמלות

ניקוי ותחזוקה

סולסל לקרוא בעיון את ההוראות להלן ולהיסנע סכל פעולה שאינה סתוארת בסדריר זה.

לתחזוקה שוספת של הכורסה רצוי להסיר אבק סהכיסוי החיצוני של הכורסה, לנגב את השלס בסטלית יבשה, ולהיסנע ששימוש בחומרי ניקוי כיסיים.

סוסלל להסיר אבק סהסוצר באמצעות סברשת רכה, וסדי פעם לשאוב אבק בעדינות. לניקוי העור סוסלל להשתמש בסטלית לחה, להעביר אותה קלות על פני השטח.