




הגב שלך.
המומחיות שלנו.

אנו מודים לכם על שרכשתם אמבט בועות ספא יוקרתי לרגליים FB-450H. חברת ד"ר גב משקיעה מאמצים רבים בפיתוח מכשירים עם דגש על בריאות ונוחות. אנא קראו את ההוראות המצורפות בעיון לפני השימוש ושמרו לשימוש עתידי.

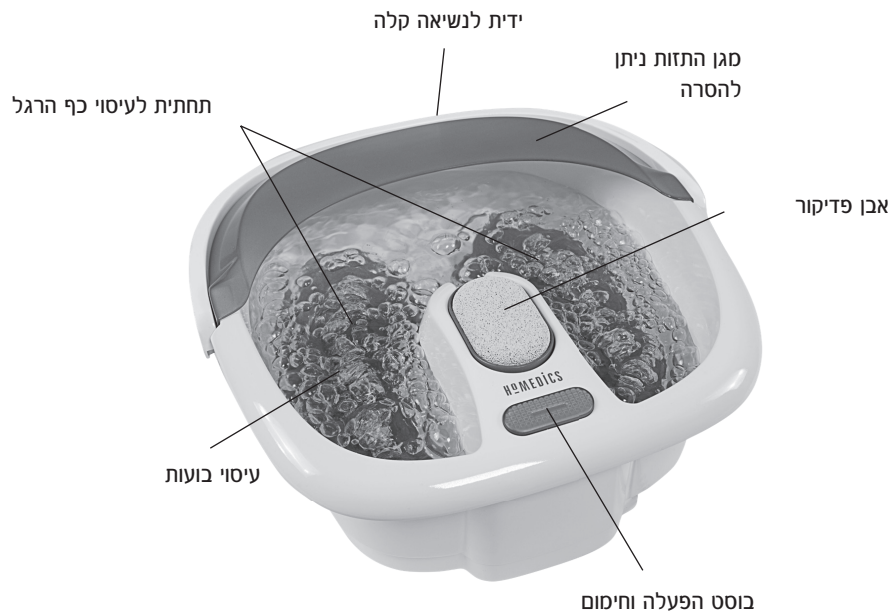

אמבט בועות ספא יוקרתי לרגליים

- בוסט של חום מחמם את המים לסמפרטורה חמימה בתוך דקות ושומר על הטמפרטורה לאורך השימוש.
- שליטה קלה לבחירה בעיסויי בבוועות ולהגברת בוסט החום.
- במרכז המכשיר אבן פדיקור להסרת עור קשה מהרגליים, ובאריזה מברשת לניקוי.

הוראות בטיחות חשובות

יש לבצע הארקה למוצר זה. אם הוא מתקלקל או נשבר, ההארקה מעניקה נתיב של התנגדות לזרם החשמלי ומפחיתה מסכנת ההתחשמלות. המוצר כולל כבל שמצויד במוליך הארקה ותקע מוארק. התקע יחובר לשקע מתאים, מותקן כהלכה ומוארק בהתאם לכל הקודים והתקנות התקפות.

סכנה

חיבור לא נכון של מוליך הארקה יכול לגרום לסכנת התחשמלות. בדקו עם חשמלאי או טכנאי מוסמך אם קיים ספק באשר לשאלה האם המוצר מחובר כהלכה להארקה. אל תשנו את התקע הכלול באריזה. אם הוא אינו מתאים לשקע, אתם יכולים להשתמש במתאם באופן זמני עד שחשמלאי מוסמך יתקין עבורכם שקע מתאים.

המוצר מיועד לשימוש במעגל בעל מתח נומינלי של 240 וולט, ויש לו חיבור הארקה. מתאם זמני יכול לשמש כדי לחבר את המוצר לשקע דו-קוטבי, אם אין ברשותכם שקע בעל חיבור הארקה. המתאם הזמני ישמש רק עד שחשמלאי מוסמך יתקין עבורכם שקע מתאים. הלשונית לבורג הארקה, ויוצאת מהמתאם, צריכה להיות מחוברת להארקה קבועה, כמו כיסוי מוארק לקופסת שקעים. כאשר תשתמשו במתאם, יש להחזיקו במקומו בעזרת בורג מתכת.

הוראות שימוש

1. ודאו שהמכשיר אינו מחובר לזרם החשמל לפני שתמלאו בו מים. מלאו במים עד לקו המילוי הממוקם בחלק הפנימי של אמבט העיסוי. לחימום מהיר של המים, מלאו את אמבט העיסוי במים חמים. לאחר שהמים יגיעו לסמפרטורה שנבחרה, הם יישארו בטמפרטורה הזאת, כל עוד תפעילו את תכונת החימום. שימו לב: אל תמלאו מים מעל לקו המילוי.
2. הניחו את המכשיר על משטח אטום למים, או על כל משטח שלא ייזקק ממים שיותזו עליו.
3. חברו את המכשיר לשקע ביתי בהספק 240 וולט.
4. שבו במקום נוח. בעזרת אצבע הרגל, לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את העיסוי בעזרת בועות ואת בוסט החימום.
5. כדי להשתמש באבן פדיקור:

א. כדי להשתמש באבן הפדיקור הדו-צדדית, משכו את האבן והוציאו אותה מתוך המכשיר.

- אבן: אבן מעוצבת המחזיקה את העקבים ואת כריות האצבעות כדי להחליק ולרכך עור יבש.
- מברשת ניקוי: השתמשו במברשת כדי לנקות ולקלף עור קשה מכפות רגליכם.

ב. לאחר שסיימתם להשתמש באבן הפדיקור, שטפו אותה והשאירו לייבוש. החזירו את האבן למקומה בתום השימוש ולאחר שהתייבשה.

6. תוכלו ליהנות מעיסוי באמצעות החלקת הרגליים קדימה ואחורה על גבי המשטח התחושתי שעל קרקע אמבט העיסוי.

7. כדי לרוקן את אמבט העיסוי: ראשית, נתקו את המכשיר מזרם החשמל. קחו את האמבט לכיור הקרוב והטו את המכשיר מעט כדי להניח למים לצאת מסנו. אל תשפכו את המים על לוח הבקרה.

הערה: כדי להפחית את ההתזות מהאמבט, הפחיתו את כמות המים שבאמבט העיסוי. שימו לב: כדי למנוע פגיעה ונזק בלתי ניתן לתיקון, תמיד הישארו לשבת כשאתם משתמשים באמבט העיסוי. לעולם אל תעמדו כשרגליכם בתוך המכשיר.

תחזוקה

ניקיון

נתקו את המכשיר מזרם החשמל והניחו לו להתקרר לפני הניקוי. נקו אותו בעזרת מטלית רכה ולחה הטבולה בסבון עדין.

- לאחר הניקוי, נגבו את המשטחים בעזרת מטלית יבשה.
- לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי קשים ושוורטים.
- מפעם לפעם, ישרו את כבל המתח אם הוא מתפתל.

אחסון

נתקו את המכשיר מזרם החשמל והניחו לו להתקרר ולהתייבש.

- שמרו את המכשיר בקופסה או במקום נקי ויבש.
- כדי למנוע שבר בכבל, אל תכרכו את כבל המתח מסביב למכשיר.
- אל תתלו את המכשיר בעזרת כבל המתח.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

שימו לב: כל פעולות השירות של אמבט העיסוי יבוצעו על ידי טכנאים מוסמכים של חברת ד"ר גב בלבד.

הגב שלכם בידיים טובות

חשבתם לאחרונה על השינה שלכם או הישיבה היום 'יומית' עבור רובנו, אלו פעולות שגרתיות שאנחנו עושים באופן אוטומטי, בלי לעצור ולחשוב עליהן לעומק. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן בד"ר גב, כדי לעשות את זה למענכם, מאז 1984. המוצר הראשון שפיתחנו היה מושב אורטופדי המסייע במניעה והקלה של כאבי גב. מאז, יצאנו לדרך ארוכה ומרתקת, במטרה לייצר מוצרים נוספים: מזרנים, כורסאות טלוויזיה ועיסוי, כסאות משרדיים, כריות שינה ותמיכה, מושבים ומכשירי עיסוי ועוד מוצרי בריאות ונוחות לגב שלכם. אגב, אותו מושב אורטופדי הפך למוצר אייקוני בענף, והוא נמכר עד היום בארץ ובעולם.

עשרות שנים של חקר המבנה האנטומי האנושי, של מאפייני השינה והישיבה בעידן המודרני, והקשבה לכם - הלקוחות שלנו, לימדו אותנו שאין אמת אחת. לכל אחד מכם צרכים שונים והעדפות ייחודיות. לכן, אנו מספקים מגוון רחב של פתרונות, לצד צוות מומחים המלווה אתכם עד להתאמה מושלמת של הדגם הנכון והנוח ביותר ובהתאם לתקציב שלכם. אנו מאמינים כי שינה טובה וישיבה נכונה הם צרכים הכרחיים לשמירת החיוניות של הגוף והנפש.

גם היום, אחרי עשרות שנות ניסיון ומוצרים שהוכיחו את עצמם במאות אלפי בתים בישראל, אנחנו ממשיכים להסתכל קדימה, לא מפסיקים ללמוד, להשתכלל ולעסוק ביצירת הטכנולוגיה הבאה. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ומתרגשים בכל פעם שלקוח מספר לנו עד כמה איכות חייו השתפרה בעקבות השימוש במוצרינו.

תודה גדולה על האמון והזכות למלא חלק כל כך חשוב בשגרת חייכם!

תעודת אחריות

אנו מודים לך שרכשת מוצר מבית ד"ר גב.

האחריות למוצר זה הינה לתקופה של שנה מיום רכישתו ואינה תקפה עבור תקלות ונזקים שנגרמו ע"י שימוש לא נכון ו/או לא סביר.

האחריות הינה בתוקף כאשר היא מלווה במסמך המעיד על תאריך רכישת המוצר.

חתימה וחותמת

מקום הרכישה

תאריך

לשרותך תמיד,
חברת ד"ר גב

קו הגב-מוקד המומחים
של ד"ר גב 03-9533111

